


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

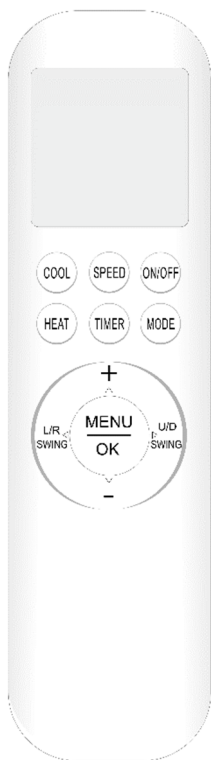

- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες για ασφαλή και σωστή χρήση του κλιματιστικού.
- Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για πιθανή μελλοντική ανάγνωση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προειδοποιήσεις.....	1
Περιγραφή Πλήκτρων.....	2
Χρήση.....	8
Αυτόματη κατάσταση λειτουργίας (AUTO).....	8
Κατάσταση λειτουργίας Ψύξης/ Θέρμανσης (COOL/ HEAT).....	8
Κατάσταση λειτουργίας ανεμιστήρα (FAN)	8
Κατάσταση λειτουργίας αφύγρανσης (DRY).....	9
Τοποθέτηση μπαταριών	9

Προειδοποιήσεις

- Πριν από την πρώτη χρήση του τηλεχειριστηρίου, θα πρέπει να τοποθετήσετε μπαταρίες και να βεβαιωθείτε ότι τις έχετε τοποθετήσει με τη σωστή πολικότητα (“+” και “-”).
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο στοχεύει προς το παράθυρο λήψης σημάτων τηλεχειριστηρίου και ότι δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο μεταξύ τους. Η απόσταση μεταξύ τους θα πρέπει να είναι έως 8 μέτρα.
- Μη ρίξετε κάτω ή κτυπήσετε απότομα το τηλεχειριστήριο. Μην αφήσετε να πέσει υγρό στο τηλεχειριστήριο. Μην εκθέτετε το τηλεχειριστήριο απευθείας στο ηλιακό φως ή σε υπερβολική ζέση.
- Εάν το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί κανονικά, αφαιρέστε τις μπαταρίες για 30 δευτερόλεπτα και επανατοποθετήστε τις. Εάν δεν λειτουργεί και πάλι, αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
- Κατά την αντικατάσταση των μπαταριών, μην αναμειγνύετε τις καινούργιες μπαταρίες με παλιές μπαταρίες και μην αναμειγνύετε μπαταρίες διαφορετικών τύπων, καθώς μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο τηλεχειριστήριο.
- Εάν το τηλεχειριστήριο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε πρώτα τις μπαταρίες, ώστε να μην προκληθεί διαρροή υγρών και βλάβη στο τηλεχειριστήριο.
- Να απορρίπτετε σωστά τις άχρηστες μπαταρίες.

Σημείωση:

1. Το τηλεχειριστήριο που έχετε στα χέρια σας διαθέτει όλα τα πλήκτρα λειτουργίας. Λάβετε υπόψη σας ότι ορισμένα από τα πλήκτρα ενδέχεται να μην λειτουργούν, ανάλογα με το μοντέλο κλιματιστικού που αγοράσατε. (Εάν δεν είναι διαθέσιμη κάποια συγκεκριμένη λειτουργία στο κλιματιστικό, δεν θα υπάρχει καμία απόκριση όταν πατήσετε το αντίστοιχο πλήκτρο).
2. Οι λειτουργίες HEAT (ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) και ELE.H (ΗΛΕΚ. ΘΕΡΜΑΝΣΗ) δεν είναι διαθέσιμες για τα μοντέλα που διαθέτουν μόνο ψύξη, οπότε σ’ αυτή την περίπτωση, αυτά τα δύο πλήκτρα δεν θα λειτουργούν αντιστοίχως.

Περιγραφή Πλήκτρων



1. ON/OFF

- * Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- * Θα διαγραφούν οι τρέχουσες ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη αυτόματης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης.

2. MODE

- * Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε κατάσταση λειτουργίας:

AUTO → COOL → DRY → HEAT → FAN

(AUTO= ΑΥΤΟΜΑΤΟ, COOL= ΨΥΞΗ, DRY= ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ, HEAT= ΘΕΡΜΑΝΣΗ, FAN= ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ)

Σημείωση: Η λειτουργία HEAT δεν είναι διαθέσιμη για τα μοντέλα που διαθέτουν μόνο λειτουργία ψύξης.

3. TIMER

- * Ενώ είναι ενεργοποιημένη η συσκευή, πιέστε αυτό το πλήκτρο για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη αυτόματης απενεργοποίησης. Όταν είναι απενεργοποιημένη, πιέστε αυτό το πλήκτρο για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη αυτόματης απενεργοποίησης.
- * Πιέστε αυτό το πλήκτρο μία φορά. Η ένδειξη "ON(OFF)" θα αναβοσβήσει. Πιέστε "+" ή "-" για να ρυθμίσετε το χρόνο μετά από τον οποίο η συσκευή θα ενεργοποιηθεί/ απενεργοποιηθεί αυτόματα (ανά μισή ώρα). Το χρονικό εύρος είναι 0,5-24 ώρες.
- * Πιέστε αυτό το πλήκτρο ξανά για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση. Η ένδειξη "ON(OFF)" θα σταματήσει ν' αναβοσβήνει.

Περιγραφή Πλήκτρων

- * Αν δεν πιέσετε το πλήκτρο Timer μετά από περισσότερα από 10 δευτερόλεπτα αφού ξεκινήσει ν' αναβοσβήνει η ένδειξη "ON (OFF)", θα πραγματοποιηθεί έξοδος από τη λειτουργία ρύθμισης του χρονοδιακόπτη.
- * Αν έχετε πραγματοποιήσει ρύθμιση του χρονοδιακόπτη και πιέσετε ξανά αυτό το πλήκτρο, θα ακυρωθεί.

4. HEAT


- * Πιέστε αυτό το πλήκτρο για είσοδο σε λειτουργία HEAT (ΘΕΡΜΑΝΣΗ).

5. COOL

- * Πιέστε αυτό το πλήκτρο για είσοδο σε λειτουργία COOL (ΨΥΞΗ).

6. SPEED

- * Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα ως εξής Low= Χαμηλό, Mid = Μεσαίο, High= Υψηλό, Turbo= Τούρμπο Auto= Αυτόματο:



Σημείωση: Η ταχύτητα AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΟ) δεν είναι διαθέσιμη σε κατάσταση λειτουργίας FAN (ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ) Η ταχύτητα TURBO δεν είναι διαθέσιμη σε κατάσταση λειτουργίας AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΟ). Αυτό το πλήκτρο δεν έχει καμία επίδραση αν έχετε επιλέξει λειτουργία DRY (ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ).

7. Πλήκτρα +/-

- * Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο "+", η ρύθμιση θερμοκρασίας αυξάνεται κατά 1°C και κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο "-", η θερμοκρασία μειώνεται κατά 1°C.
- * Η ρύθμιση θερμοκρασίας είναι από 16°C(60°F) έως 32°C(90°F).

Σημείωση: Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία σε λειτουργία AUTO ή FAN, συνεπώς αυτά τα δύο πλήκτρα δεν θα έχουν επίδραση.

8. Πλήκτρα MENU & OK

- * Πιέστε το πλήκτρο MENU ενώ είναι ενεργοποιημένη η συσκευή για είσοδο σε κατάσταση επιλογής λειτουργίας. Στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία. Κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο OK για να ενεργοποιήσετε την επιλεγμένη λειτουργία.
- * Σε κατάσταση επιλογής λειτουργίας πιέστε τα πλήκτρα ◀ ▶ ▲ ▼ και οι χαρακτήρες στην οθόνη LCD θα αναβοσβήσουν εφόσον μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία.

9. L/R SWING

- * Πιέστε αυτό το πλήκτρο για ενεργοποίηση της κίνησης των περσίδων δεξιά/ αριστερά και πιέστε ξανά για ακινητοποίηση των περσίδων.

10. U/D SWING

- * Πιέστε αυτό το πλήκτρο για ενεργοποίηση της κίνησης των περσίδων πάνω/ κάτω και πιέστε ξανά για ακινητοποίηση των περσίδων.

Περιγραφή Πλήκτρων

Σημείωση:

- * Ενώ είναι ενεργοποιημένη η συσκευή πιέστε το πλήκτρο "U/D SWING" και κρατήστε το πατημένο για 3 δευτερόλεπτα. Οι περσίδες θα ξεκινήσουν να κινούνται πάνω/ κάτω. Στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο U/D SWING για να σταματήσετε την κίνηση.
- * Αν σταματήσει αυτή η λειτουργία, πιέστε και κρατήστε ξανά πατημένο το πλήκτρο U/D SWING για 3 δευτερόλεπτα ή αφαιρέστε και τοποθετήστε ξανά τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο. Το πλήκτρο On/ Off στο τηλεχειριστήριο δεν μπορεί να σταματήσει την κίνηση των περσίδων.

11. HEALTH

- * Ενώ είναι ενεργοποιημένη η συσκευή, πιέστε το πλήκτρο MENU και τη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα ◀ ▶ ▲ ▼ για να επιλέξετε την ένδειξη «HEALTH». Όταν αναβοσβήσει, πιέστε το πλήκτρο OK για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Αντίστοιχα, πιέστε ξανά το πλήκτρο OK για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

12. ECO

- * Αν πιέσετε αυτό το πλήκτρο σε κατάσταση λειτουργίας COOL (ΨΥΞΗ), η συσκευή θα μπει σε κατάσταση λειτουργίας ECO (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ), η οποία έχει τη χαμηλότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας και θα πραγματοποιήσει έξοδο απ' αυτήν μετά από 8 ώρες.
- * Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη για τα μοντέλα κλιματιστικών σταθερής συχνότητας.
- * Αν αλλάξετε κατάσταση λειτουργίας ή απενεργοποιήσετε το τηλεχειριστήριο, απενεργοποιείται αυτόματα και η κατάσταση ECO.
- * Σε κατάσταση λειτουργίας COOL (ΨΥΞΗ), πιέστε το πλήκτρο MENU και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα ◀ ▶ ▲ ▼ για να επιλέξετε την ένδειξη «ECO». Όταν αναβοσβήσει, πιέστε το πλήκτρο OK για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Αντίστοιχα, πιέστε ξανά το πλήκτρο OK για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

Σημείωση: Η κατανάλωση ενέργειας επηρεάζεται από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, τη μόνωση του σπιτιού κ.ά. Αν είναι υψηλή η θερμοκρασία περιβάλλοντος ή αν η επιφάνεια του σπιτιού είναι πολύ μεγάλη, να χρησιμοποιείτε προσεκτικά τη λειτουργία ECO.

13. SLEEP

- * Ενώ είναι ενεργοποιημένη η συσκευή, πιέστε το πλήκτρο MENU και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα ◀ ▶ ▲ ▼ για να επιλέξετε την ένδειξη «SLEEP». Όταν αναβοσβήσει, πιέστε το πλήκτρο OK για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Αντίστοιχα, πιέστε ξανά το πλήκτρο OK για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ταυτόχρονα με τις λειτουργίες FAN (ANEMISTHPA) ή AUTO (AYTOMATO). Σε λειτουργία SLEEP, η οθόνη του κλιματιστικού σβήνει.

Περιγραφή Πλήκτρων

14. SILENCE

- * Ενώ είναι ενεργοποιημένη η συσκευή, πιέστε το πλήκτρο MENU και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα ◀ ▶ ▲ ▼ για να επιλέξετε την ένδειξη «SILENCE». Όταν αναβοσβήσει, πιέστε το πλήκτρο OK για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Αντίστοιχα, πιέστε ξανά το πλήκτρο OK για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Όταν είναι ενεργοποιημένη, ο ανεμιστήρας μπαίνει σε αθόρυβη λειτουργία.

15. ELE.H

- * Ενώ είναι ενεργοποιημένη η συσκευή, πιέστε το πλήκτρο MENU και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα ◀ ▶ ▲ ▼ για να επιλέξετε την ένδειξη «ELE.H». Όταν αναβοσβήσει, πιέστε το πλήκτρο OK για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Αντίστοιχα, πιέστε ξανά το πλήκτρο OK για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.
- * Η λειτουργία αυτή είναι η βοηθητική ηλεκτρική θέρμανση, η οποία επιτρέπει την επιτάχυνση της θέρμανσης του χώρου όταν είναι πολύ χαμηλή η θερμοκρασία του περιβάλλοντος.
- * Αυτό το πλήκτρο δεν έχει καμία επίδραση σε ορισμένα μοντέλα.

16. DISPLAY

- * Ενώ είναι ενεργοποιημένη η συσκευή, πιέστε το πλήκτρο MENU και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα ◀ ▶ ▲ ▼ για να επιλέξετε την ένδειξη «DISPLAY». Όταν αναβοσβήσει, πιέστε το πλήκτρο OK για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε την οθόνη.

17. LIGHT

- * Η συσκευή ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί αυτόματα την οθόνη του κλιματιστικού ανάλογα με τη φωτεινότητα του περιβάλλοντος.
- * Ενώ είναι ενεργοποιημένη η συσκευή, πιέστε το πλήκτρο MENU και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα ◀ ▶ ▲ ▼ για να επιλέξετε την ένδειξη «LIGHT». Όταν αναβοσβήσει, πιέστε το πλήκτρο OK για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

Περιγραφή Πλήκτρων

18. COSY (Μόνο για τον Τύπο A)

- * Σε κατάσταση λειτουργίας COOL (ΨΥΞΗ), πιέστε το πλήκτρο MENU και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα ◀ ▶ ▲ ▼ για να επιλέξετε την ένδειξη «COSY». Όταν αναβοσβήσει, πιέστε το πλήκτρο OK για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Αντίστοιχα, πιέστε ξανά το πλήκτρο OK για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Αυτή είναι η λειτουργία COSY (Άνεσης).
- * Ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία «COSY» η ταχύτητα του ανεμιστήρα ρυθμίζεται σε AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΟ) και η λειτουργία SWING ακυρώνεται.
- * Ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία «COSY» αν επιλέξετε τις εξής λειτουργίες θα απενεργοποιηθεί αυτόματα η λειτουργία «COSY»: Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση (On/Off), Αλλαγή κατάστασης λειτουργίας, Ενεργοποίηση της λειτουργίας SLEEP, Αλλαγή ταχύτητας ανεμιστήρα, Ενεργοποίηση της λειτουργίας SWING.


19. HUMI (Μόνο για τον Τύπο A)

- * Ενώ είναι ενεργοποιημένη η συσκευή, πιέστε το πλήκτρο MENU και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα ◀ ▶ ▲ ▼ για να επιλέξετε την ένδειξη «HUMI». Όταν αναβοσβήσει, πιέστε το πλήκτρο OK για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ύγρανσης.
Σημείωση: Η λειτουργία ύγρανσης δεν είναι διαθέσιμη αν έχετε επιλέξει ταυτόχρονα τη λειτουργία αφύγρανσης (DRY).

20. iCLEAN

- * Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στη συσκευή να καθαρίσει αυτόματα τη σκόνη από τη μονάδα εξάτμισης και θα τη στεγνώσει, για αύξηση της απόδοσης ψύξης ή θέρμανσης.
- * Ενώ είναι απενεργοποιημένη η συσκευή, πιέστε το πλήκτρο MENU και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα ◀ ▶ ▲ ▼ για να επιλέξετε την ένδειξη «iCLEAN». Όταν αναβοσβήσει, πιέστε το πλήκτρο OK για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη λειτουργία καθαρισμού της σκόνης.
- * Η λειτουργία iCLEAN διαρκεί για περίπου 30 λεπτά.

21. Κλειδώμα για τα παιδιά


- * Πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα HEAT και MODE και κρατήστε τα πατημένα για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα ώστε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος για τα παιδιά.
- * Ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία κλειδώματος για τα παιδιά, το τηλεχειριστήριο θα εμφανίζει την ένδειξη .

Περιγραφή Πλήκτρων

22 .Anti-F (Μόνο για τον Τύπο B)

- * Η λειτουργία Anti-F χρησιμοποιείται όταν απενεργοποιήσετε τη συσκευή με το τηλεχειριστήριο σε κατάσταση λειτουργίας COOL, DRY ήAUTO. Ο ανεμιστήρας συνεχίζει να λειτουργεί με χαμηλή ταχύτητα για 3 λεπτά πριν σταματήσει εντελώς, ώστε να αφαιρεθεί η υγρασία από τη συσκευή, για να μη μυρίζει σαν μούχλα.
- * Ενώ είναι απενεργοποιημένη η συσκευή, πιάστε το πλήκτρο MENU και στη συνέχεια πιάστε τα πλήκτρα ◀ ▶ ▲ ▼ για να επιλέξετε την ένδειξη «Anti-F». Όταν αναβοσβήσει, πιάστε το πλήκτρο OK για να ενεργοποιηθεί/ απενεργοποιηθεί η αντιμυχλική λειτουργία.

23. I-FEEL (Μόνο για τον Τύπο B)

- * Ενώ είναι ενεργοποιημένη η συσκευή, πιάστε το πλήκτρο MENU και στη συνέχεια πιάστε τα πλήκτρα ◀ ▶ ▲ ▼ για να επιλέξετε την ένδειξη «I-FEEL». Όταν αναβοσβήσει, πιάστε το πλήκτρο OK για να ενεργοποιηθεί/ απενεργοποιηθεί η λειτουργία. Όταν είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται το εικονίδιο «» και η ένδειξη «I-FEEL».

24 .°C/°F

- * Η θερμοκρασία εμφανίζεται σε βαθμούς Κελσίου (προεπιλογή).
 - * Πιάστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα COOL και HEAT για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα για επιλογή μονάδας μέτρησης θερμοκρασίας (Κελσίου (C) ή Φαρενάιτ (F)).
- Σημείωση: Η προβολή της θερμοκρασίας σε Φαρενάιτ δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένα μοντέλα. Αν η θερμοκρασία προβάλλεται σε Φαρενάιτ στο τηλεχειριστήριο και σε Κελσίου στη συσκευή αυτό δεν επηρεάζει τη χρήση και τη λειτουργία.**

25 . Λειτουργία θέρμανσης 8°C

- * Η λειτουργία θέρμανσης 8°C είναι διαθέσιμη μόνο για τα τηλεχειριστήρια YKR-T/011E και YKR-T/021E.
- * Μόνο σε λειτουργία θέρμανσης (ενώ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη), πιάστε τα πλήκτρα "MODE" και "+" ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθεί/ απενεργοποιηθεί η λειτουργία θέρμανσης 8°C.
- * Αφού ενεργοποιηθεί η λειτουργία θέρμανσης 8°C.
 - A) Αν πιάσετε το πλήκτρο HEAT ή αλλάξετε λειτουργία ή επιλέξετε τη λειτουργία SLEEP, θα βγείτε από τη λειτουργία 8°C.
 - B) Τα πλήκτρα SPEED, + και - δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία θέρμανσης 8°C.
 - Γ) Ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία θέρμανσης 8°C δεν θα μπορείτε να αλλάξετε μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας (Κελσίου/ Φαρενάιτ).
 - Δ) Αν απενεργοποιηθεί και ενεργοποιηθεί ξανά το κλιματιστικό ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία θέρμανσης 8°C, θα παραμείνει ενεργοποιημένη όταν το ενεργοποιήσετε ξανά.
 - E) Ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία θέρμανσης 8°C δεν θα μπορεί να επιλέξετε ταυτόχρονα και τη λειτουργία ELE.H (Ηλεκτρικής θέρμανσης).

Χρήση

★ Αυτόματη κατάσταση λειτουργίας (AUTO)

1. Πιέστε το πλήκτρο "ON/OFF" για να ενεργοποιήσετε το κλιματιστικό.
2. Πιέστε το πλήκτρο "MODE" και επιλέξτε την αυτόματη κατάσταση λειτουργίας (AUTO).
3. Πιέστε το πλήκτρο "SPEED" για να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα LOW, MID, HIGH, AUTO (ΧΑΜΗΛΗ, ΜΕΣΑΙΑ, ΥΨΗΛΗ, ΑΥΤΟΜΑΤΗ).
4. Πιέστε ξανά το πλήκτρο "ON/OFF". Η λειτουργία του κλιματιστικού σταματά.

Σημείωση: Σε κατάσταση λειτουργίας ανεμιστήρα, δεν έχουν επίδραση οι ρυθμίσεις επιλογής θερμοκρασίας.

★ Κατάσταση λειτουργίας Ψύξης/ Θέρμανσης (COOL/ HEAT)

1. Πιέστε το πλήκτρο "ON/OFF" για να ενεργοποιήσετε το κλιματιστικό.
2. Πιέστε το πλήκτρο "MODE" και επιλέξτε την κατάσταση λειτουργίας COOL (ΨΥΞΗ) ή HEAT (ΘΕΡΜΑΝΣΗ).
3. Πιέστε το πλήκτρο "+" ή το "-", για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία (από 16°C (60°F) έως 32°C (90°F)). Με κάθε πάτημα, η θερμοκρασία στην οθόνη αλλάζει.
4. Πιέστε το πλήκτρο "SPEED" για να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα LOW, MID, HIGH, TURBO, AUTO (ΧΑΜΗΛΗ, ΜΕΣΑΙΑ, ΥΨΗΛΗ, ΤΟΥΡΜΠΟ, ΑΥΤΟΜΑΤΗ).
5. Πιέστε ξανά το πλήκτρο "ON/OFF". Η λειτουργία του κλιματιστικού σταματά.

Σημείωση: Τα μοντέλα που διαθέτουν μόνο λειτουργία ψύξης, δεν μπορούν να θερμάνουν.

★ Κατάσταση λειτουργίας ανεμιστήρα (FAN)

1. Πιέστε το πλήκτρο "ON/OFF" για να ενεργοποιήσετε το κλιματιστικό.
2. Πιέστε το πλήκτρο "MODE" και επιλέξτε την κατάσταση λειτουργίας FAN (Ανεμιστήρας).
3. Πιέστε το πλήκτρο "SPEED" για να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα LOW, MID, HIGH (ΧΑΜΗΛΗ, ΜΕΣΑΙΑ, ΥΨΗΛΗ).
4. Πιέστε ξανά το πλήκτρο "ON/OFF". Η λειτουργία του κλιματιστικού σταματά.

Σημείωση: Σε κατάσταση λειτουργίας ανεμιστήρα, δεν έχουν επίδραση οι ρυθμίσεις επιλογής θερμοκρασίας.


Χρήση

★ Κατάσταση λειτουργίας αφύγρανσης (DRY)

1. Πιέστε το πλήκτρο "ON/OFF" για να ενεργοποιήσετε το κλιματιστικό.
2. Πιέστε το πλήκτρο "MODE" και επιλέξτε την κατάσταση λειτουργίας DRY (ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ).
3. Πιέστε το πλήκτρο "+" ή το "-", για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία (από 16°C (60°F) έως 32°C (90°F)). Με κάθε πάτημα, η θερμοκρασία στην οθόνη αλλάζει.
4. Πιέστε ξανά το πλήκτρο "ON/OFF". Η λειτουργία του κλιματιστικού σταματά.

Σημείωση: Αν έχετε ενεργοποιημένη τη λειτουργία αφύγρανσης, δεν θα μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις που αφορούν την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

★ Τοποθέτηση μπαταριών

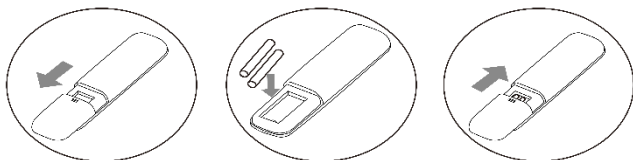

1. Σύρετε για ν' ανοίξετε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών σύμφωνα με την κατεύθυνση που υποδεικνύεται από το βέλος.
2. Τοποθετήστε δύο καινούριες μπαταρίες (7#) με τη σωστή πολικότητα (+ και -).
3. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της θήκης μπαταριών.