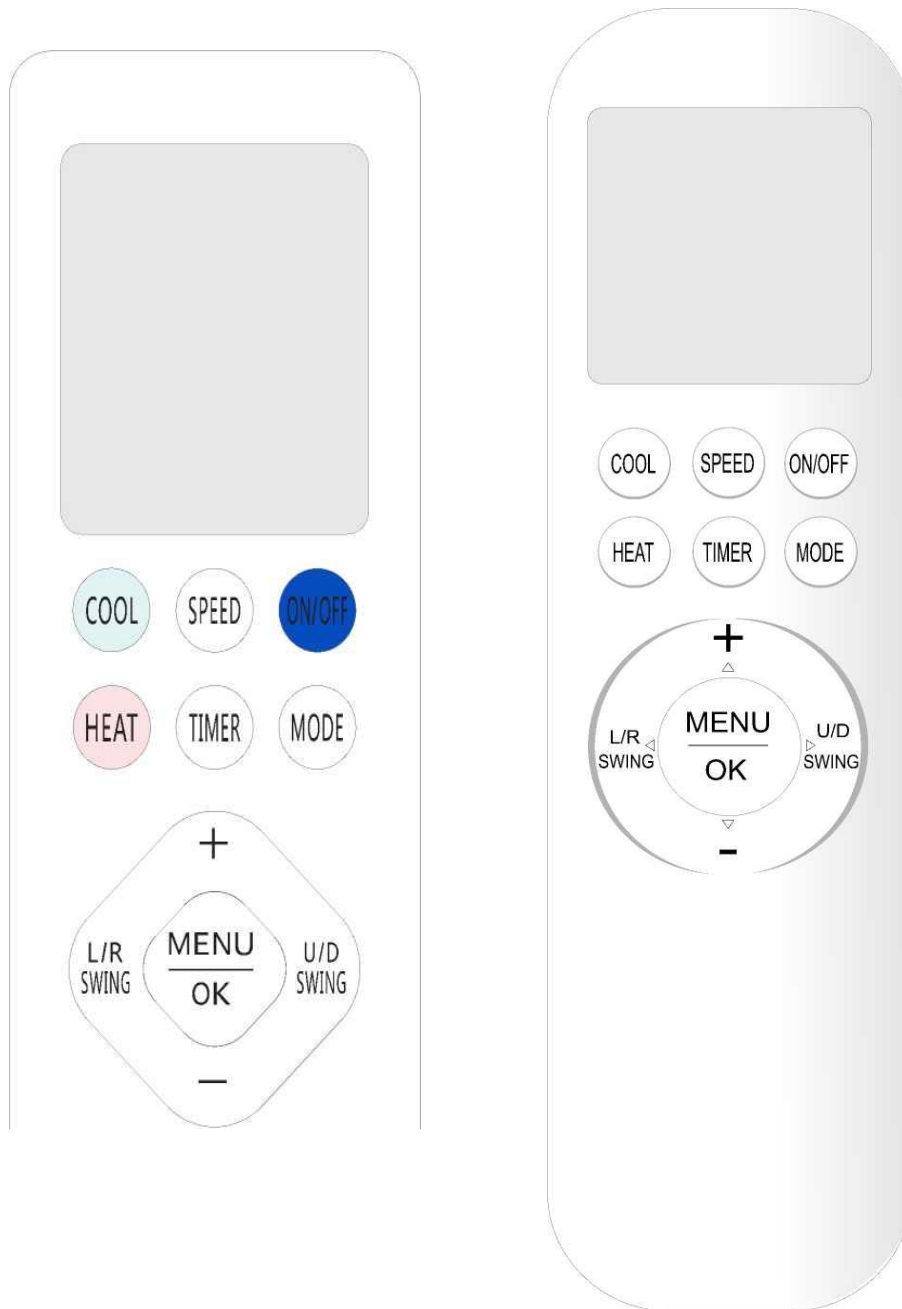


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ**T121E**

- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες για την ασφαλή και σωστή χρήση του κλιματιστικού.
- Φυλάξτε προσεκτικά τις οδηγίες, ώστε να μπορείτε να ανατρέχετε σ' αυτές οποιαδήποτε στιγμή.

Προφυλάξεις

Πριν από την πρώτη χρήση του τηλεχειριστηρίου, τοποθετήστε τις μπαταρίες και βεβαιωθείτε ότι οι πόλοι «+» και «-» είναι σωστά τοποθετημένοι.

Βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο είναι στραμμένο προς το παράθυρο λήψης σήματος και ότι δεν υπάρχει εμπόδιο μεταξύ τους. Η μέγιστη απόσταση είναι 8 m.

Μην αφήνετε το τηλεχειριστήριο να πέσει και μην το πετάτε απρόσεκτα.
Μην αφήνετε υγρά να εισέλθουν στο τηλεχειριστήριο.

Μην εκθέτετε το τηλεχειριστήριο απευθείας στο ηλιακό φως ή σε υπερβολική θερμότητα.
Εάν το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί κανονικά, αφαιρέστε τις μπαταρίες για 30 δευτερόλεπτα πριν τις επανατοποθετήσετε. Εάν αυτό δεν λειτουργήσει, αντικαταστήστε τις μπαταρίες.

Κατά την αντικατάσταση των μπαταριών, μη χρησιμοποιείτε μαζί νέες και παλιές μπαταρίες ή μπαταρίες διαφορετικού τύπου, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο τηλεχειριστήριο. Εάν το τηλεχειριστήριο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε πρώτα τις μπαταρίες, ώστε τυχόν διαρροή τους να μην προκαλέσει ζημιά στο τηλεχειριστήριο.


Απορρίπτετε σωστά τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες.

Σημείωση

1. Αυτό είναι ένα γενικό τηλεχειριστήριο που διαθέτει όλα τα πλήκτρα λειτουργιών. Λάβετε υπόψη ότι ορισμένα πλήκτρα ενδέχεται να μη λειτουργούν, ανάλογα με το συγκεκριμένο κλιματιστικό που έχετε αγοράσει. Εάν μια συγκεκριμένη λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στο κλιματιστικό, το πάτημα του αντίστοιχου πλήκτρου δεν θα έχει καμία απόκριση.

2. Οι λειτουργίες **HEAT** και **ELE. H** δεν είναι διαθέσιμες για μοντέλο μόνο ψύξης, επομένως τα δύο αυτά πλήκτρα δεν λειτουργούν αντίστοιχα.

Περιγραφή Πλήκτρων

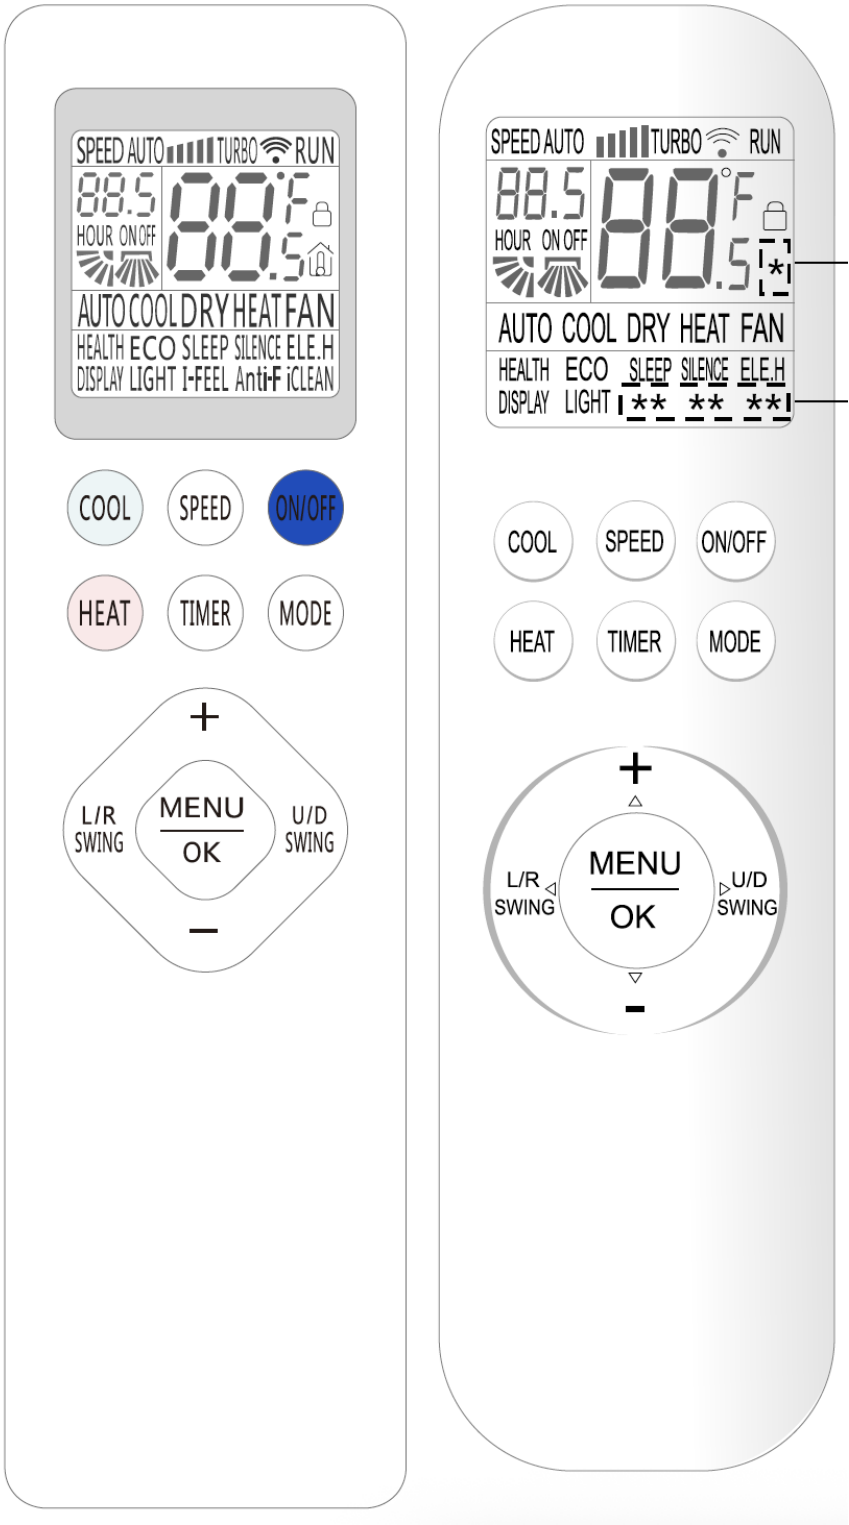

Τύπος:Το Α
εμφανίζεται ως %
Τύπος: Το Β

εμφανίζεται ως

Τύπος: Το Α
εμφανίζεται ως COSY HUMIDITY iCLEAN
Τύπος: Το Β
εμφανίζεται ως I-FEEL Anti-F iCLEAN

Σημείωση:

- 1.Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι οθόνης τηλεχειριστηρίου (τύπος Α και τύπος Β), όποιος είναι ο πραγματικός τύπος.
- 2. Το τηλεχειριστήριο εμφανίζει όλα τα σύμβολα κατά την ενεργοποίηση, ενώ άλλες φορές εμφανίζει μόνο σύμβολα που αντιστοιχούν στην τρέχουσα λειτουργία.

1. Κουμπί ON/OFF

* Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη μονάδα.

2. Πλήκτρο MODE

Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας ως εξής:

AUTO → COOL → DRY → HEAT → FAN

Σημείωση: Η λειτουργία θέρμανσης δεν είναι διαθέσιμη σε μονάδα μόνο ψύξης.

Για αναλυτική περιγραφή, διαβάστε την ενότητα **Χρήση των τρόπων λειτουργίας**.

3. Πλήκτρο TIMER

Όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη, πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης. Όταν η μονάδα είναι απενεργοποιημένη, πατήστε το για να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης.

Πατήστε αυτό το πλήκτρο μία φορά και η ένδειξη **«ON (OFF)»** θα αναβοσβήσει. Πατήστε **«+»** ή **«-»** για να ρυθμίσετε τον αριθμό των ωρών μετά τις οποίες η μονάδα θα ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί, με βήμα 0,5 ώρας και εύρος από 0,5 έως 24 ώρες.

Πατήστε το ξανά για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση. Η ένδειξη **«ON (OFF)»** θα σταματήσει να αναβοσβήνει.

Εάν δεν πατηθεί το πλήκτρο **«TIMER»**, **«+»** ή **«-»** εντός 10 δευτερολέπτων αφού αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη **«ON/OFF»**, η ρύθμιση του χρονοδιακόπτη θα ακυρωθεί.

Εάν έχει επιβεβαιωθεί μια ρύθμιση χρονοδιακόπτη, πατώντας ξανά αυτό το πλήκτρο, η ρύθμιση θα ακυρωθεί.

4. Πλήκτρο HEAT

Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να εισέλθετε στη λειτουργία **«HEAT»**.

5. Πλήκτρο COOL

Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να εισέλθετε στη λειτουργία **«COOL»**.

6. Πλήκτρο SPEED

Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα ως εξής:

Χαμηλή → Μεσαία → Υψηλή → Turbo → Αυτόματη



Σημείωση: Η αυτόματη ταχύτητα αέρα δεν είναι διαθέσιμη στη λειτουργία ανεμιστήρα.

Η λειτουργία **Turbo** είναι ενεργή μόνο στη λειτουργία θέρμανσης ή ψύξης.

Στη λειτουργία αφύγρανσης, η ταχύτητα του ανεμιστήρα ρυθμίζεται υποχρεωτικά στη χαμηλή ταχύτητα.

7. Πλήκτρο + & -

Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο «+», η ρύθμιση θερμοκρασίας αυξάνεται κατά **1°C / 1°F**, και κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο «-», μειώνεται κατά **1°C / 1°F**.

Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας: **16°C (60°F) ~ 32°C (90°F)**.

Σημείωση: Η θερμοκρασία δεν μπορεί να ρυθμιστεί στη λειτουργία ανεμιστήρα.

8. Πλήκτρο MENU & OK

Πατήστε το πλήκτρο «**MENU**» για να εισέλθετε στη λειτουργία επιλογής λειτουργιών.

Στη συνέχεια, πατήστε **Δ (+)**, **∇ (-)**, **◀ (L/R SWING)** και **▶ (U/D SWING)** για να επιλέξετε τη λειτουργία που επιθυμείτε. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο «**OK**» για να ενεργοποιήσετε τη συγκεκριμένη λειτουργία.

Στη λειτουργία επιλογής λειτουργιών, πατήστε **Δ (+)**, **∇ (-)**, **◀ (L/R SWING)** και **▶ (U/D SWING)**. Ο χαρακτήρας στην οθόνη LCD θα αναβοσβήνει εάν η λειτουργία μπορεί να επιλεγεί.

9. Πλήκτρο L/R SWING

Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε την αριστερή/δεξιά ταλάντωση και πατήστε το ξανά για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ταλάντωσης.

10. Πλήκτρο U/D SWING

Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε την επάνω/κάτω ταλάντωση και πατήστε το ξανά για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ταλάντωσης.

Σημείωση:

Όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη, πατήστε το πλήκτρο «**U/D SWING**» και κρατήστε το πατημένο για 3 δευτερόλεπτα. Το πλήκτρο θα μεταβεί στη λειτουργία «**σταθερής ταλάντωσης**». Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο «**U/D SWING**» για να επιλέξετε τις θέσεις της σταθερής ταλάντωσης.

Μόνο πατώντας ξανά το πλήκτρο «**U/D SWING**» και κρατώντας το πατημένο για 3 δευτερόλεπτα ή επανατοποθετώντας την μπαταρία του τηλεχειριστηρίου, το πλήκτρο «**U/D SWING**» μπορεί να επανέλθει στην αρχική του λειτουργία. Το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του τηλεχειριστηρίου δεν μπορεί να πραγματοποιήσει έξοδο από τη λειτουργία «**σταθερής ταλάντωσης**».

11. Λειτουργία HEALTH

Όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη, πατήστε το πλήκτρο «**MENU**» και, στη συνέχεια, πατήστε Δ (+), ▽ (-), ◀ (L/R SWING) και ▶ (U/D SWING) για να επιλέξετε την ένδειξη «**HEALTH**».

Όταν η ένδειξη «**HEALTH**» αναβοσβήνει, πατήστε το πλήκτρο «**OK**» για να επισημάνετε ή να αποεπισημάνετε την ένδειξη «**HEALTH**», ενεργοποιώντας ή απενεργοποιώντας αντίστοιχα τη λειτουργία HEALTH.

12. Λειτουργία ECO

- Όταν το κλιματιστικό είναι ενεργοποιημένο και βρίσκεται στη λειτουργία **COOL**, πατήστε το κουμπί **“MENU”** και στη συνέχεια πατήστε $\Delta(+)$, $\nabla(-)$, $\triangleleft(\text{L/R SWING})$ και $\triangleright(\text{U/D SWING})$ για να επιλέξετε την ένδειξη **“ECO”**. Όταν η ένδειξη **“ECO”** αρχίσει να αναβοσβήνει, πατήστε το κουμπί **“OK”** για να επισημάνετε ή να αποεπισημάνετε την ένδειξη **“ECO”**, ενεργοποιώντας ή απενεργοποιώντας τη λειτουργία **ECO**. Το κλιματιστικό μεταβλητής συχνότητας θα εισέλθει στη λειτουργία ECO, η οποία καταναλώνει τη λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια, και θα εξέλθει αυτόματα μετά από 8 ώρες.
- Η λειτουργία ECO δεν είναι διαθέσιμη σε κλιματιστικά σταθερής συχνότητας.
- Η αλλαγή λειτουργίας ή η απενεργοποίηση του κλιματιστικού ακυρώνει αυτόματα τη λειτουργία ECO.

Σημείωση: Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας επηρεάζεται από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, τη δομή του σπιτιού κ.λπ. Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή ή το σπίτι έχει μεγάλη επιφάνεια, να είστε προσεκτικοί κατά τη χρήση της λειτουργίας ECO.

13. Λειτουργία SLEEP

- Όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη, πατήστε το κουμπί **“MENU”** και στη συνέχεια πατήστε $\Delta(+)$, $\nabla(-)$, $\triangleleft(\text{L/R SWING})$ και $\triangleright(\text{U/D SWING})$ για να επιλέξετε την ένδειξη **“SLEEP”**. Όταν η ένδειξη **“SLEEP”** αρχίσει να αναβοσβήνει, πατήστε το κουμπί **“OK”** για να επισημάνετε ή να αποεπισημάνετε την ένδειξη **“SLEEP”**, ενεργοποιώντας ή απενεργοποιώντας τη λειτουργία ύπνου.
- Η μονάδα θα εξέλθει από τη λειτουργία SLEEP μετά από 10 ώρες συνεχούς λειτουργίας και θα επανέλθει στην προηγούμενη κατάσταση.

Σημείωση: Η λειτουργία ύπνου δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί στη λειτουργία ανεμιστήρα ή στην αυτόματη λειτουργία. Στη λειτουργία ύπνου, η οθόνη του κλιματιστικού είναι σβηστή.

14. Λειτουργία SILENCE

- Όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη, πατήστε το κουμπί **“MENU”** και στη συνέχεια πατήστε $\Delta(+)$, $\nabla(-)$, $\triangleleft(\text{L/R SWING})$ και $\triangleright(\text{U/D SWING})$ για να επιλέξετε την ένδειξη **“SILENCE”**. Όταν η ένδειξη **“SILENCE”** αρχίσει να αναβοσβήνει, πατήστε το κουμπί **“OK”** για να επισημάνετε ή να αποεπισημάνετε την ένδειξη **“SILENCE”**, ενεργοποιώντας ή απενεργοποιώντας τη λειτουργία αθόρυβης ροής αέρα.

15. Λειτουργία ELE.H

- Όταν το κλιματιστικό είναι ενεργοποιημένο και βρίσκεται στη λειτουργία **HEAT**, πατήστε το κουμπί **“MENU”** και στη συνέχεια πατήστε $\Delta(+)$, $\nabla(-)$, $\triangleleft(\text{L/R SWING})$ και $\triangleright(\text{U/D SWING})$ για να επιλέξετε την ένδειξη **“ELE.H”**. Όταν η ένδειξη **“ELE.H”** αρχίσει να αναβοσβήνει, πατήστε το κουμπί **“OK”** για να επισημάνετε ή να αποεπισημάνετε την ένδειξη **“ELE.H”**, ενεργοποιώντας ή απενεργοποιώντας τη λειτουργία βοηθητικής θέρμανσης.
- Στη λειτουργία θέρμανσης, η λειτουργία ELE.H είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.
- Η λειτουργία ELE.H δεν είναι διαθέσιμη στα μοντέλα μόνο ψύξης.

16. Λειτουργία DISPLAY

- Πατήστε το κουμπί **“MENU”** και στη συνέχεια πατήστε $\Delta(+)$, $\nabla(-)$, $\triangleleft(\text{L/R SWING})$ και $\triangleright(\text{U/D SWING})$ για να επιλέξετε την ένδειξη **“DISPLAY”**. Όταν η ένδειξη **“DISPLAY”** αρχίσει να αναβοσβήνει, πατήστε το κουμπί **“OK”** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία προβολής της οθόνης.

17. Λειτουργία LIGHT

- Η μονάδα ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί αυτόματα τη λειτουργία προβολής στην οθόνη του κλιματιστικού, ανάλογα με τη φωτεινότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος.
- Όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη, πατήστε το κουμπί **“MENU”** και στη συνέχεια πατήστε $\Delta(+)$, $\nabla(-)$, $\triangleleft(\text{L/R SWING})$ και $\triangleright(\text{U/D SWING})$ για να επιλέξετε την ένδειξη **“LIGHT”**. Όταν η ένδειξη **“LIGHT”** αρχίσει να αναβοσβήνει, πατήστε το κουμπί **“OK”** για να επισημάνετε ή να αποεπισημάνετε την ένδειξη **“LIGHT”**, ενεργοποιώντας ή απενεργοποιώντας τη λειτουργία ανίχνευσης φωτός.

18. Λειτουργία COSY (Μόνο Τύπος A)

- Όταν το κλιματιστικό είναι ενεργοποιημένο στη λειτουργία ψύξης, πατήστε το κουμπί **“MENU”** και στη συνέχεια πατήστε $\Delta(+)$, $\nabla(-)$, $\triangleleft(\text{L/R SWING})$ και $\triangleright(\text{U/D SWING})$ για να επιλέξετε την ένδειξη **“COSY”**. Όταν η ένδειξη **“COSY”** αρχίσει να αναβοσβήνει, πατήστε το κουμπί **“OK”** για να επισημάνετε ή να αποεπισημάνετε την ένδειξη **“COSY”**, ενεργοποιώντας ή απενεργοποιώντας τη λειτουργία καθαρισμού.
- Όταν η λειτουργία **“COSY”** είναι ενεργοποιημένη, η ταχύτητα του ανεμιστήρα είναι αυτόματα και η λειτουργία αιώρησης ακυρώνεται.

Όταν η λειτουργία **“COSY”** είναι ενεργοποιημένη, οι ενέργειες απενεργοποίησης της μονάδας, αλλαγής λειτουργίας και ρύθμισης της λειτουργίας SLEEP, της ταχύτητας ανεμιστήρα ή της λειτουργίας αιώρησης θα προκαλέσουν αυτόματα έξοδο από τη λειτουργία **“COSY”** και επαναφορά στην προηγούμενη κατάσταση.

19. Λειτουργία HUMI

Μόνο τύπος A

Πατήστε το πλήκτρο **«MENU»** και, στη συνέχεια, πατήστε **Δ (+)**, **∇ (-)**, **◀ (L/R SWING)** και **▶ (U/D SWING)** για να επιλέξετε την ένδειξη **«HUMI»**.

Όταν η ένδειξη **«HUMI»** αναβοσβήνει, πατήστε το πλήκτρο **«OK»** για να επισημάνετε ή να αποεπισημάνετε την ένδειξη **«HUMI»**, ενεργοποιώντας ή απενεργοποιώντας αντίστοιχα τη λειτουργία ύγρανσης.

Σημείωση: Η λειτουργία ύγρανσης δεν είναι διαθέσιμη στη λειτουργία αφύγρανσης.

20. Λειτουργία ICLEAN

Η μονάδα θα καθαρίσει αυτόματα τη σκόνη στον εξατμιστή και θα στεγνώσει ή θα αποξηράνει την υγρασία.

Όταν το κλιματιστικό είναι απενεργοποιημένο, πατήστε το πλήκτρο **«MENU»** και, στη συνέχεια, πατήστε **Δ (+)**, **∇ (-)**, **◀ (L/R SWING)** και **▶ (U/D SWING)** για να επιλέξετε την ένδειξη **«ICLEAN»**.

Όταν η ένδειξη **«ICLEAN»** αναβοσβήνει, πατήστε το πλήκτρο **«OK»** για να επισημάνετε ή να αποεπισημάνετε την ένδειξη **«ICLEAN»**, ενεργοποιώντας ή απενεργοποιώντας αντίστοιχα τη λειτουργία καθαρισμού.

Η λειτουργία καθαρισμού θα απενεργοποιηθεί αυτόματα εντός **30-60 λεπτών**.

21. Λειτουργία κλειδώματος για παιδιά

Πατήστε τα πλήκτρα **«HEAT»** και **«MODE»** ταυτόχρονα και κρατήστε τα πατημένα για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος για παιδιά.

Όταν η λειτουργία κλειδώματος για παιδιά είναι ενεργοποιημένη, το τηλεχειριστήριο θα εμφανίζει την ένδειξη «».

22. Λειτουργία Anti-F

Μόνο τύπος B

Λειτουργία Anti-F: Όταν η μονάδα απενεργοποιείται στις λειτουργίες ψύξης, αφύγρανσης ή αυτόματης λειτουργίας ψύξης, θα συνεχίσει να λειτουργεί για περίπου 3 λεπτά, ώστε να στεγνώσει η υγρασία στον εξαμιστή και να αποτραπεί η συσσώρευση βακτηρίων στον εξαμιστή, η οποία προκαλεί μύκητες και δυσάρεστες οσμές και είναι επιβλαβής για την υγεία.

Όταν η μονάδα είναι απενεργοποιημένη, πατήστε το πλήκτρο **«MENU»** και, στη συνέχεια, πατήστε **Δ (+)**, **∇ (-)**, **◀ (L/R SWING)** και **▶ (U/D SWING)** για να επιλέξετε την ένδειξη **«Anti-F»**.

Όταν η ένδειξη **«Anti-F»** αναβοσβήνει, πατήστε το πλήκτρο **«OK»** για να επισημάνετε ή να αποεπισημάνετε την ένδειξη **«Anti-F»**, ενεργοποιώντας ή απενεργοποιώντας αντίστοιχα τη λειτουργία Anti-F.

23. Λειτουργία I-FEEL

Μόνο τύπος B

Όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη, πατήστε το πλήκτρο **«MENU»** και, στη συνέχεια, πατήστε **Δ (+)**, **∇ (-)**, **◀ (L/R SWING)** και **▶ (U/D SWING)** για να επιλέξετε την ένδειξη **«I-FEEL»**.

Όταν η ένδειξη **«I-FEEL»** αναβοσβήνει, πατήστε το πλήκτρο **«OK»** για να επισημάνετε ή να αποεπισημάνετε την ένδειξη **«I-FEEL»**, ενεργοποιώντας ή απενεργοποιώντας αντίστοιχα τη λειτουργία I-FEEL.

Σημείωση: Όταν η λειτουργία **I-FEEL** είναι ενεργοποιημένη, το τηλεχειριστήριο θα στέλνει περιοδικά σήματα θερμοκρασίας στη συσκευή. Κατά τη χρήση αυτής της λειτουργίας, ο πομπός του τηλεχειριστηρίου πρέπει να είναι στραμμένος προς τη συσκευή.

24. Λειτουργία °C/°F

Η προεπιλεγμένη μονάδα εμφάνισης της θερμοκρασίας βασίζεται στο πραγματικό προϊόν.

Πατήστε τα πλήκτρα **«COOL»** και **«HEAT»** ταυτόχρονα για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα, για να ρυθμίσετε τη μονάδα σε **°C** ή **°F**.

Σημείωση: Η εμφάνιση της θερμοκρασίας σε Fahrenheit δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένα μοντέλα. Όταν η θερμοκρασία εμφανίζεται σε Fahrenheit στο τηλεχειριστήριο, στη μονάδα μπορεί να εμφανίζεται σε Celsius. Η λειτουργία και ο χειρισμός δεν επηρεάζονται.

25. Λειτουργία θέρμανσης 8°C / 46°F

Η λειτουργία θέρμανσης **8°C / 46°F** είναι διαθέσιμη μόνο για τα τηλεχειριστήρια **YKR-T/011E, YKR-T/021E, YKR-T/111E, YKR-T/121E, YKR-T/121E-AF, YKR-T/131E-1** και **YKR-T/131E**.

Μόνο στη λειτουργία θέρμανσης και όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη, πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα **«MODE»** και **«+»** για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία θέρμανσης **8°C / 46°F**.

Μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας θέρμανσης **8°C / 46°F**:

- a. Πατώντας το πλήκτρο **«HEAT»**, αλλάζοντας τρόπο λειτουργίας ή επιλέγοντας τη λειτουργία ύπνου, γίνεται έξοδος από τη λειτουργία θέρμανσης **8°C / 46°F**.
- b. Τα πλήκτρα **«SPEED»**, **«+»** και **«-»** δεν λειτουργούν.
- c. Η λειτουργία εναλλαγής **Fahrenheit/Celsius** δεν λειτουργεί.
- d. Εάν απενεργοποιήσετε και ενεργοποιήσετε ξανά τη μονάδα, η λειτουργία θέρμανσης **8°C / 46°F** διατηρείται.
- e. Πατώντας το πλήκτρο **«MENU»**, η λειτουργία **ELE.H** δεν είναι επιλέξιμη.

26. Λειτουργία ρύθμισης θερμοκρασίας

1. Μόνο τα μοντέλα **YKR-T121E**, **YKR-T121E-AF**, **YKR-T131E** και **YKR-T131E-1** διαθέτουν αυτή τη λειτουργία.
2. Σε κατάσταση απενεργοποίησης, πατήστε ταυτόχρονα το πλήκτρο **«COOL»** και το πλήκτρο **«MODE»** για **10 δευτερόλεπτα ή περισσότερο**. Θα εμφανιστεί η μέγιστη τιμή ρύθμισης θερμοκρασίας **32°C / 90°F** και η ένδειξη **«H»** θα αναβοσβήνει. Πατήστε το πλήκτρο **«+/-»** για να ρυθμίσετε το εύρος και πατήστε το πλήκτρο **«MODE»** για επιβεβαίωση.

Στη συνέχεια, θα εμφανιστεί η ελάχιστη τιμή ρύθμισης θερμοκρασίας **16°C / 60°F** και η ένδειξη **«L»** θα αναβοσβήνει. Πατήστε το πλήκτρο **«+/-»** για να ρυθμίσετε το ελάχιστο εύρος θερμοκρασίας. Πατήστε **«MODE»** για επιβεβαίωση και η ρύθμιση θα ολοκληρωθεί.

3. Απαιτείται επαναρρύθμιση μετά την αντικατάσταση της μπαταρίας.

Αυτόματη λειτουργία

1. Πατήστε το πλήκτρο **«ON/OFF»**. Το κλιματιστικό αρχίζει να λειτουργεί.
2. Πατήστε το πλήκτρο **«MODE»** και επιλέξτε την αυτόματη λειτουργία.
3. Πατώντας το πλήκτρο **«SPEED»**, μπορείτε να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα μεταξύ **Χαμηλή, Μεσαία, Υψηλή, Αυτόματη**.
4. Πατήστε ξανά το πλήκτρο **«ON/OFF»**. Το κλιματιστικό σταματά.

Σημείωση: Στη λειτουργία **AUTO**, μόνο ορισμένα μοντέλα μπορούν να ρυθμίσουν τη θερμοκρασία και η θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί να εμφανίζεται από προεπιλογή στους **26°C**.

Λειτουργία ψύξης/θέρμανσης

1. Πατήστε το πλήκτρο **«ON/OFF»**. Το κλιματιστικό αρχίζει να λειτουργεί.
2. Πατήστε το πλήκτρο **«MODE»** και επιλέξτε λειτουργία ψύξης ή θέρμανσης.
3. Πατώντας το πλήκτρο **«+»** ή **«-»**, μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία από **16°C / 60°F** έως **32°C / 90°F**. Η ένδειξη αλλάζει καθώς πατάτε το πλήκτρο.
4. Πατώντας το πλήκτρο **«SPEED»**, μπορείτε να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα μεταξύ **Χαμηλή, Μεσαία, Υψηλή, Turbo, Αυτόματη**.
5. Πατήστε ξανά το πλήκτρο **«ON/OFF»**. Το κλιματιστικό σταματά.

Σημείωση: Ο τύπος μόνο ψύξης δεν διαθέτει λειτουργία θέρμανσης.

Λειτουργία ανεμιστήρα

1. Πατήστε το πλήκτρο **«ON/OFF»**. Το κλιματιστικό αρχίζει να λειτουργεί.
2. Πατήστε το πλήκτρο **«MODE»** και επιλέξτε τη λειτουργία ανεμιστήρα.
3. Πατώντας το πλήκτρο **«SPEED»**, μπορείτε να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα μεταξύ **Χαμηλή, Μεσαία, Υψηλή**.
4. Πατήστε ξανά το πλήκτρο **«ON/OFF»**. Το κλιματιστικό σταματά.


Σημείωση: Στη λειτουργία ανεμιστήρα, οι ρυθμίσεις θερμοκρασίας δεν είναι ενεργές.

Λειτουργία αφύγρανσης

1. Πατήστε το πλήκτρο **«ON/OFF»**. Το κλιματιστικό αρχίζει να λειτουργεί.
2. Πατήστε το πλήκτρο **«MODE»** και επιλέξτε τη λειτουργία αφύγρανσης.
3. Πατώντας το πλήκτρο **«+»** ή **«-»**, μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία από **16°C / 60°F** έως **32°C / 90°F**. Η ένδειξη αλλάζει καθώς πατάτε το πλήκτρο.
4. Πατήστε ξανά το πλήκτρο **«ON/OFF»**. Το κλιματιστικό σταματά.

Σημείωση: Στη λειτουργία αφύγρανσης, οι ρυθμίσεις ταχύτητας δεν είναι ενεργές.

Τοποθέτηση μπαταριών

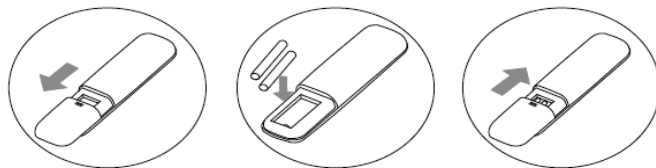

1. Σύρετε για να ανοίξετε το κάλυμμα των μπαταριών σύμφωνα με την κατεύθυνση που υποδεικνύεται από το βέλος.
2. Τοποθετήστε δύο καινούριες μπαταρίες (**7#**) και βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι τοποθετημένες με τη σωστή πολικότητα (**+** & **-**).
3. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα των μπαταριών.

Εισαγωγέας:

Westnet Distribution Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Διεύθυνση: Θηβαΐδος 22, Θεση: Καλυφτάκη
Τ.Κ. 14564, Νέα Κηφισιά, Αττική
Τηλεφωνικό κέντρο: +30 211 300 2268
Α.Φ.Μ. EL 999645171

Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Westnet

Διεύθυνση: Θέση Ρουπάκι

ΤΚ: 19300, Ασπρόπυργος, Αττική

Τηλεφωνικό κέντρο: +30 211 3002190

email: service.ha@mywestnet.com

Παρακαλώ να έχετε διαθέσιμα σε κάθε περίπτωση τα ακόλουθα:

- Απόδειξη αγοράς
- Περιγραφή προϊόντος / Τύπος / Μάρκα
- Περιγραφή του εμφανιζόμενου προβλήματος
με όσο το δυνατόν πιο ακριβή αναφορά του ελαττώματος.

